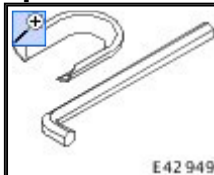


Zavěšení předních kol - Spodní příčné rameno

Focus 2004.75 (07/2004-)


 Vytisknout**Demontáž a montáž****Speciální nářadí / Všeobecné vybavení**

Ochrana manžety kulového kloubu
204-349


Stahovák na kulové klouby

Abyste předešli poškození středové misky horního uchycení, ujistěte se, že se sestava vzpěry a pružiny nehýbe ve směru vpřed nebo vzad.


1. Demontujte kolo s pneumatikou.
Dodatečné informace - viz: [Kolo a pneumatika](#) (204-04 Kola a pneumatiky, Demontáž a montáž).
2. Demontujte spodní kryt motoru.
 - Otočte blokovací výstupky proti směru chodu hodinových ručiček.

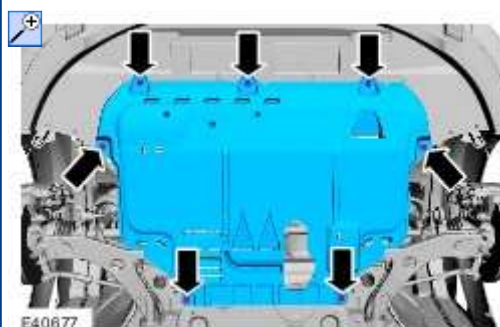

3. Odmontujte přední držák snímače naklopení světlometu z pravého spodního ramena a upevněte jej ke straně (je-li ve výbavě).

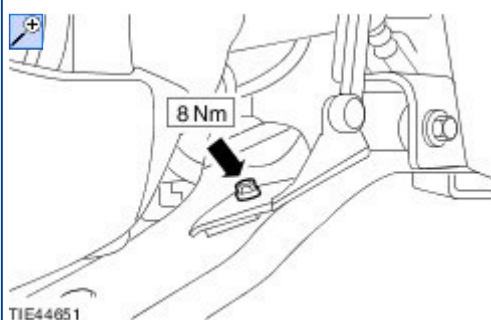

4. Demontujte součásti v pořadí znázorněném v následující(ích) tabulce(ách) a obrázku (ích).

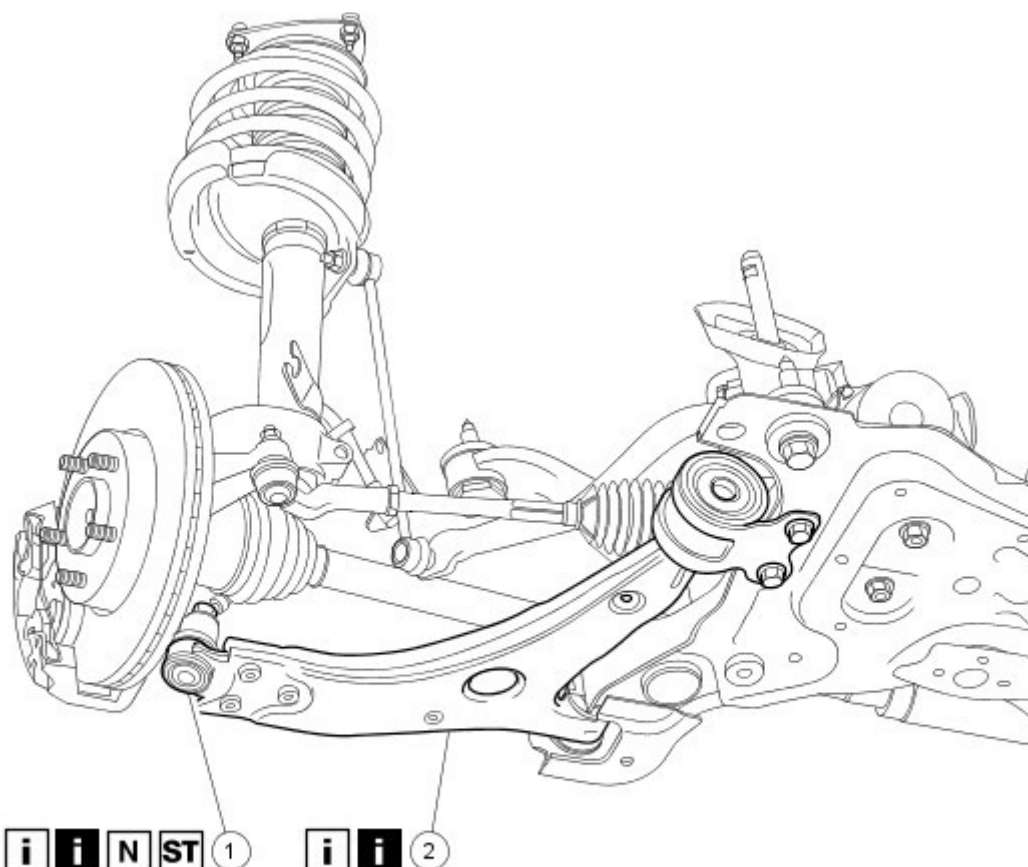

E39200

Položka	Číslo dílu	Popis
1	-	Kulový čep spodního ramena Viz detail demontáže Viz detail montáže
	-	Spodní rameno Viz detail demontáže Viz detail montáže

5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí než při demontáži.

6. Zkontrolujte seřízení sbíhavosti, a je-li třeba, je upravte.


Dodatečné informace - viz: [Specifikace](#) (204-00 Systém zavěšení - všeobecné informace, Specifikace).

Dodatečné informace - viz: [Seřízení sbíhavosti předních kol](#) (204-00 Systém zavěšení - všeobecné informace, Všeobecné postupy).


Detaily demontáže

Položka 1 : Kulový čep spodního ramena


1. Pomocí speciálního přípravku k zabránění kulovému kloubu v otáčení, demontujte a zlikvidujte matici kulového kloubu spodního ramena.

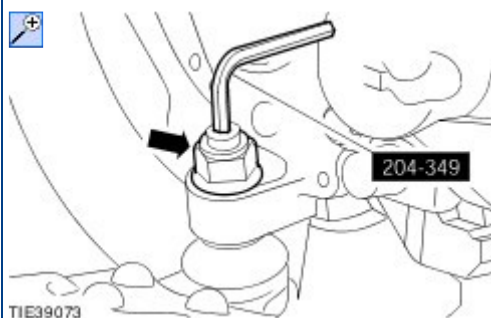

2. Ujistěte se, že speciální nářadí je nasazeno zaobleným povrchem směrem nahoru, abyste předešli poškození těsnění kulového kloubu. Namontujte speciální přípravek.

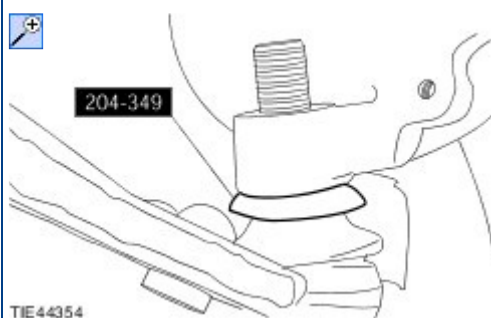

3. Pomocí vhodného **stahováku na kulové klouby** demontujte spodní rameno z těhlice kola.

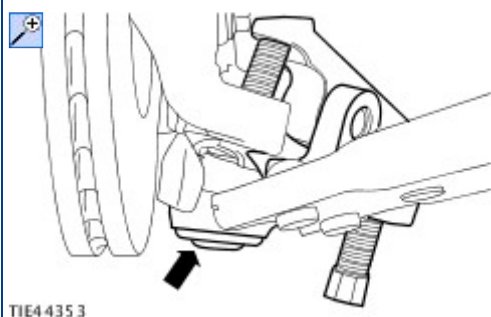


Položka 2 : Spodní rameno

1. Demontujte přední šroub spodního ramena.




2. Demontujte šrouby zadní spony spodního ramena.

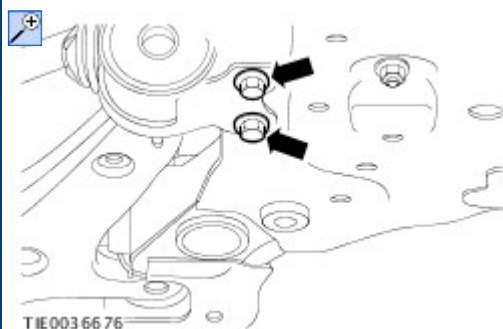

Detaily montáže


Položka 2 : Spodní rameno

1. **POZNÁMKA:** V této fázi šrouby zadní spony spodního ramena úplně neutahujte.
Namontujte šrouby zadní spony spodního ramena.

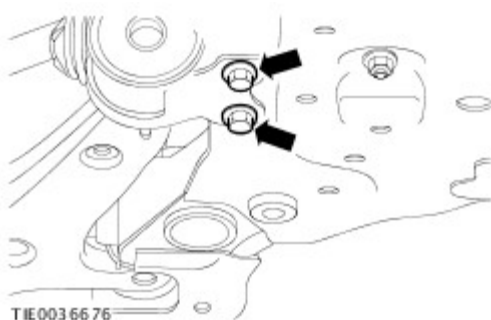


2. **POZNÁMKA:** V této fázi přední šroub spodního ramena úplně neutahujte.
Namontujte přední šroub spodního ramena.



3.  Při utahování šroubů zadní spony zajistěte spodní rameno proti pohybu.
POZNÁMKA: Zajistěte správné vyrovnaní zadní spony spodního ramena a příčniku.
Utáhněte šrouby zadní spony spodního ramena.




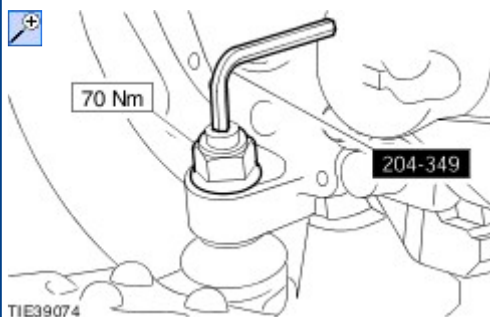
4. Utáhněte přední šroub spodního ramena.

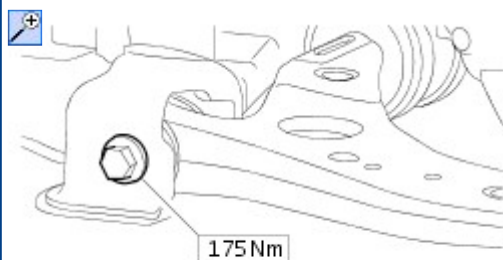

TIE0036675

Položka 1 : Kulový čep spodního ramena

1.  **POZOR:** Namontujte novou matici kulového čepu spodního ramena. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob.
Pomocí speciálního nářadí zabraňte otáčení kulového kloubu a namontujte matici kulového kloubu spodního ramena.



TIE39074